



OBS ! SPARA DENNA INFORMATIONEN

Översikt Central

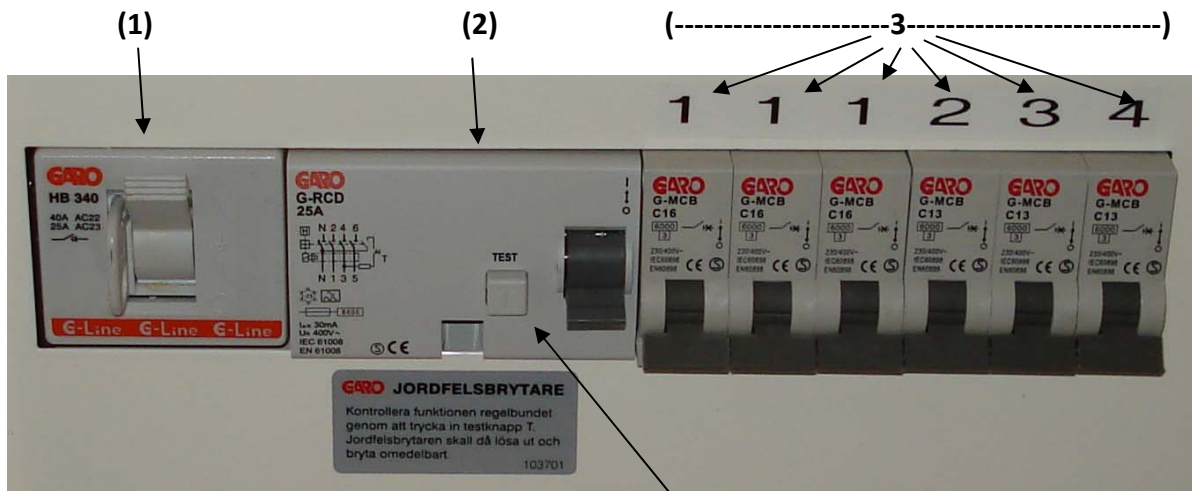

(Testknapp, jordfelsbrytare)

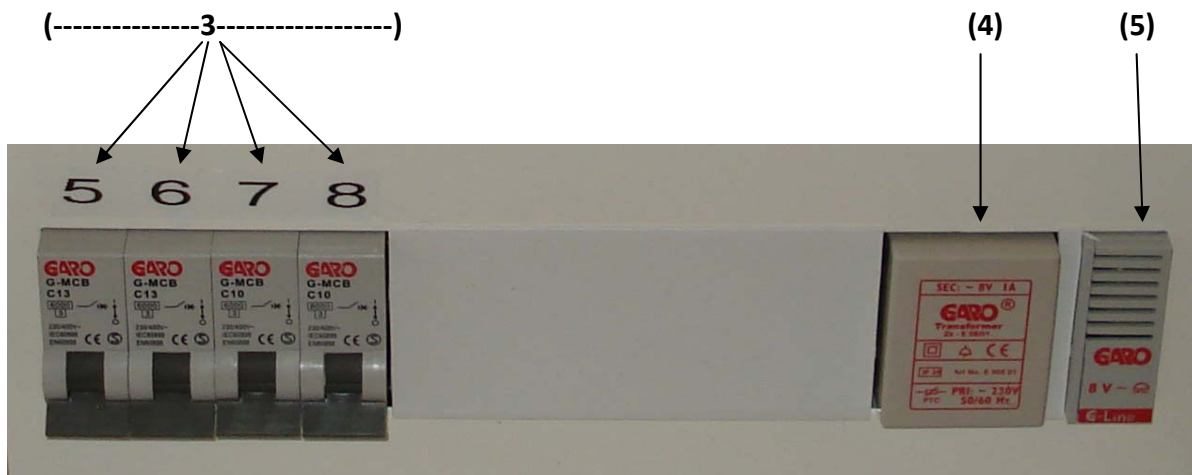

- (1) **Huvudbrytare** – Bryter bort all ström i hela lägenheten
- (2) **Jordfelsbrytare** – Löser ut vid "jordfel". Bör kontrolleras regelbundet (ca 1 gång per 6 mån) genom att trycka in testknappen.
 - Om jordfelsbrytaren löser ut så försök att återställa den, **vippan uppåt**.
 - Om det inte går så slå av alla grupsäkringar (3) och försök igen.
 - **Om det inte går så är jordfelsbrytaren sannolikt felaktig. Tillkalla elektriker.**
 - Om det går så återställ grupsäkringarna en efter en, **vippan uppåt**.
 - **Så kan man lokalisera felet.** Om jordfelsbrytaren löser ut vid tillslag av en viss grupsäkring så finns sannolikt jordfelet i en apparat eller armatur på den gruppen. Dra ut alla stickproppar och stäng av alla armaturer och försök igen att återställa jordfelsbrytaren.
- (3) **Grupsäkringar (Dvärgbrytare)**- Löser ut vid överbelastning eller kortslutning på respektive grupp. Återställ säkringen genom att trycka **vippan uppåt**.
- (4) **Transformator Ringklocka**
- (5) **Ringklocka**